

camroad 4.6

User Manual

EN PL RO HU

OVERMAX
You • unlimited

Thank you for the purchase of our product!

Before using it, please read the included user manual carefully.


In case of any questions, please visit our website:

www.overmax.eu


FUNCTIONS:

Product illustration and buttons description


Front panel

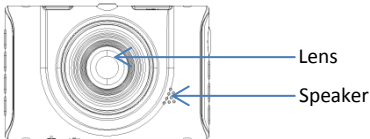


Rear panel

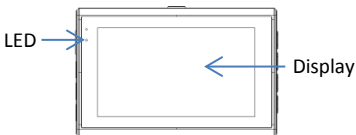


Left panel

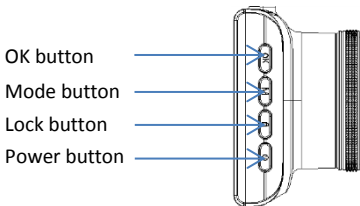


Right panel

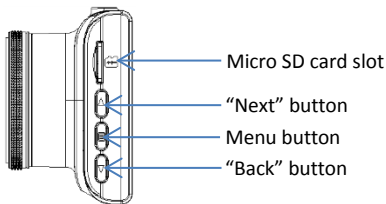

Upper panel

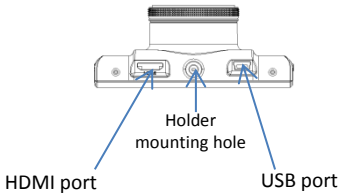

Bottom panel

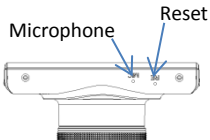

USAGE

Functions description

- Installing a micro SD card
Insert a micro SD card into the micro SD port until you hear a “click” sound. It indicates the card has been properly installed in the slot.
- In order to remove the card from the slot, push it gently to unlock it and then pull it out.

Note:

1. *Before you start using the device, please install a micro SD memory card (4GB - 32GB) with a Speed Class 6 or higher and FAT32 file format.*
2. *While installing a card please make sure you insert it in a correct position. Otherwise it may damage the card or/and the device.*
3. *Make sure the device is switched off before inserting or removing a micro SD card!*

Charging / powering

Please fully charge the device's battery before the first use. In order to do so, use the included 12V car charger and mini USB port.

Note: Being used, the device should be permanently connected to the power source. The built-in battery allows you to use the camera only for a short time.

Holder

The included holder allows you to attach the camera to a windscreen.

Connecting the camera to a vehicle's power supply

1. Insert the power cord into the cigarette lighter socket in a car.
2. Connect the USB power cable to the USB port of the recorder.

Note:

1. *Once connected to the car charger, the device turns on automatically and starts recording.*
2. *When the battery of the camera is fully discharged the device will save the file being recorded and turn off automatically.*
3. *In that case, please charge the camera at least 10 minutes before you turn it on again.*

Turning on / off


Turning on:

Press and hold the power button for about 2 seconds until the start screen appears and the blue LED indicator starts to glow.

Turning off:

Press and hold the power button for about 2 seconds. The end screen will appear for a brief moment and the device will turn off.

Switching between modes

The camcorder has 3 operational modes: a video mode, a photo mode and a preview mode. In order to switch between them, please use the following button: .

Video recording

1. Press and hold the power button for 2 seconds to turn the device on.

Once the startup process is finished, the device activates the video mode and starts recording automatically. The video camera icon will be displayed in the upper left corner of the screen.

2. Press the OK button to start recording. Press it again to stop:



Video mode



WDR



G-sensor



00:03:16 Recording time



Video time



Motion detection



EV



1080FHD Video resolution



Sound recording



Memory card



2014/12/30 08:42:35 Date and time






Battery

Taking pictures

1. Use the Menu button to activate the photo mode. The camera icon will be displayed in the upper left corner of the screen.
2. Press the OK button to take a photo.



-  Photo mode
-  EV
-  White balance
-  ISO
-  Image stabilization
-  Available photos
-  Photo size
-  Photo quality
-  SD card
-  Battery

Preview mode



1. Use the Menu button to activate the preview mode. The icons of recorded video and photo files will appear on the camera screen.
2. Use the “Next” and “Back” buttons to select a file.
3. Press the OK button to display it.
4. In this mode you can also delete files and mark them as protected ones. Press the MENU button to start a slideshow.

SETTINGS

There are three setting tabs: video settings, photo settings and general settings.

Note:

The video and photo settings are available when the device operates in the corresponding mode.

1. Press the Menu button to open the setting interface.
2. Use the “Next” and “Back” buttons to navigate through the settings.
3. Press OK to select a given parameter and press it again to confirm.

Note:

You must end a given setting first and go back to the menu screen in order to proceed to another option.

USB mode

After connecting the device to a computer using a USB cable, the camcorder enters the web camera mode.

Displaying files on a TV / monitor screen

In order to display the files from the device on a TV / monitor screen, connect a compatible Audio / Video cable into an AV / HDMI port of the camcorder and a TV / monitor.

Additional information

1. G-sensor - During an event such as sudden hit or move of the camcorder etc. the G-sensor makes the camera to automatically start recording and lock the current file so that it cannot be overwritten.

2. Wide Dynamic Range (WDR) ensures reliable representation of recorded images despite the high contrast.

3. Loop recording

4. The camcorder powers on / off automatically when plugged into the cigarette lighter socket.

5. Manual file protection

You can choose a single file (or all of them) to be protected from being overwritten.

Common problems and solutions

In case of any problems, please refer to the following instructions. If the action does not solve the problem, please contact our Technical Support Department. For more information please visit: www.overmax.eu.

1. The camera doesn't record:

- Replace the SD card.
- Change the resolution / frame rate.
- Use a card of a greater capacity.
- Make sure the card has been installed correctly.
- Delete unnecessary files from the memory card.

2. The image is unclear

- Make sure the lens is clean.

3. The device operates properly but the buttons do not respond

- Press the RESET button to restart the device.

Under normal circumstances, the use of reset button may cause the loss of data.

All the pictures and information in the manual have been submitted for illustrative purposes only and are subject to change without prior notice.

Dziękujemy za wybór produktu Overmax.


Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia.

W razie pytań prosimy odwiedzić naszą stronę www.overmax.eu

OPIS FUNKCJI:


Wygląd i przyciski

Panel przedni

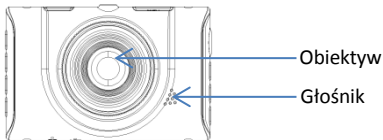

Panel tylny

Dioda LED

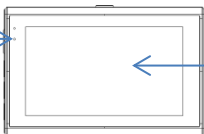

Wyświetlacz



Lewy panel

Przycisk OK




Przycisk trybów



Przycisk blokady



Przycisk zasilania

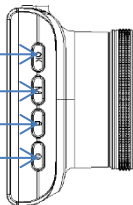

Prawy panel

Slot karty micro SD




Przycisk dalej




Przycisk menu




Przycisk wstecz

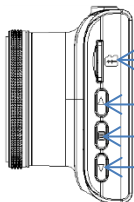

Panel górny

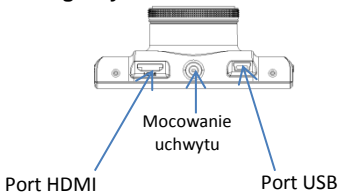

Panel dolny

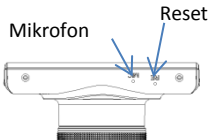

SPOSÓB UŻYCIA

Funkcje i opis

- Instalacja karty micro SD
Podczas instalacji karty SD usłyszysz kliknięcie, oznaczać to będzie poprawnie zainstalowaną kartę pamięci.
- Aby wyjąć kartę SD, wciśnij ją delikatnie, co spowoduje jej wysunięcie.

Uwaga:

1. *Przed pierwszym użyciem włóż kartę micro SD (4 GB do 32 GB), karta powinna być minimum 6 klasy oraz w formacie plików fat32.*
2. *Karta Micro SD można włożyć tylko w jeden sposób. Próba włożenia go w inny sposób może spowodować uszkodzenie urządzenia i karty pamięci.*
3. *Wyłączaj rejestratora przed włożeniem lub wyjęciem karty Micro SD.*

Ładowanie i zasilanie

Należy w pełni naładować baterię przed pierwszym włączeniem. Do naładowania należy użyć dołączonej ładowarki samochodowej 12V oraz portu mini USB.

Uwaga: Urządzenie powinno być używane przy stale podłączonym źródle zasilania. Wbudowany akumulator pozwala na krótkotrwałe użycie kamery.

Uchwyt

Dołączony do zestawu uchwyt, pozwala zamocować kamerę na szybie pojazdu.

Podłączenie zasilania w pojeździe

1. Włóż przewód zasilający do gniazda zapalniczki w samochodzie.
2. Podłącz końcówkę USB kabla zasilającego do portu USB rejestratora.

Uwaga:


1. *Urządzenie włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie.*
2. *W przypadku, kiedy akumulator zostanie w pełni wyczerpany urządzenie przejdzie w stan ochrony i wyłączy się.*
3. *Prosimy ładować rejestrator, co najmniej 10 minut po rozładowaniu, aby upewnić się, że można włączyć urządzenie ponownie.*

Włączanie / wyłączanie

Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy, pojawi się ekran powitalny oraz dioda niebieska LED zapali się.

Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, pojawi się ekran pożegnalny i rejestrator wyłączy się.

Przełączanie między trybami

Rejestrator posiada 3 tryby: wideo, zdjęcia, podgląd. Do przełączania między trybami służy przycisk .

Nagrywanie wideo

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

Jeśli rejestrator samochodowy zakończy procedury startowe, to przejście do trybu wideo i rozpoczęcie nagrywania zostanie wyzwolone automatycznie, w lewym górnym rogu pojawi się symbol kamery.

2. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie wideo:



Tryb wideo



WDR



G-sensor



Czas nagrania



Czas klipu wideo



Wykrywanie ruchu



EV



Rozdzielczość wideo



Nagrywanie dźwięku



Karta pamięci



Data i czas













Bateria

Wykonywanie zdjęć

1. Przyciskiem Menu wybierz tryb zdjęcia, ikona kamery zostanie wyświetlona w lewym górnym rogu.
2. Naciśnij przycisk OK, aby robić zdjęcia.



-  Tryb zdjęć
-  EV
-  Balans bieli
-  ISO
-  Stabilizacja
-  Pozostało zdjęć do zrobienia
-  Rozmiar zdjęcia
-  Jakość zdjęcia
-  Karta SD
-  Bateria

Tryb podglądu



1. Przyciskiem Menu wybierz tryb podglądu, zdjęcia i filmy, które zostały wykonane wyświetlą się na ekranie.
2. Naciśnij przycisk dalej lub wstecz, aby wybrać plik.
3. Naciśnij przycisk OK, aby obejrzeć wideo lub zdjęcie.
4. W trybie tym można usuwać lub chronić pliki. Można również włączyć pokaz slajdów naciskając przycisk MENU.

USTAWIENIA

Dostępne są trzy poziomy ustawień: ustawienia wideo, ustawienia zdjęć i ogólne ustawienia.

Uwaga:

Ustawienia wideo i zdjęć dostępne są, kiedy urządzenie pracuje w wybranym trybie.

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść w ustawienia.
2. Naciśnij przycisk dalej lub wstecz, aby przemieszczać się po ustawieniach.
3. Naciśnij OK, aby wybrać ustawienie, następnie naciśnij OK, aby zatwierdzić wybór.

Uwaga:

Należy zakończyć jedno ustawienie i wrócić do menu a następnie można przejść do innego kontekstu.

Ustawienia USB

Po podłączeniu kamery do komputera za pomocą przewodu USB, kamera wejdzie w tryb kamery internetowej

Wyświetlanie plików na ekranie telewizora lub monitora

Podłącz kompatybilny przewód Audio / Video do gniazda AV lub HDMI kamery i telewizora lub monitora, aby przeglądać pliki.

Dodatkowe opcje

1. Funkcja G-sensor, jeśli nagle wykryte zostanie poruszenie rejestratorem, rozpocznie się automatyczne nagrywanie wideo, nagrany plik zostanie automatycznie chroniony przed nadpisaniem.
2. Szeroki zakres dynamiki WDR, technika pozwalająca na wierną rejestrację sceny mimo dużego kontrastu.
3. Nagrywanie w pętli
4. Automatyczne włączanie / wyłączenie zasilania rejestratora, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda zapalniczki.
5. Ręczne chronienie plików przed nadpisaniem, można wybrać pojedynczy plik do zablokowania lub wszystkie.

Podstawowe usterki i rozwiązania

Jeśli wystąpi usterka, należy spróbować następującej metody w celu weryfikacji. Jeśli nie można zweryfikować, prosimy o kontakt do pomocy technicznej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.overmax.eu.

1. Nie można uruchomić nagrywania

- Wymienić kartę SD
- Zmień rozdzielczość, liczba klatek na sekundę.
- Włożyć większej pojemności karty pamięci.
- Upewnij się, że karta jest prawidłowo zainstalowana.
- Usuń niepotrzebne pliki z karty pamięci.

2. Wideo nie przejrzyste

- Sprawdź, czy obiektyw jest czysty.

3. Urządzenie działa poprawnie, ale przyciski nie działają

- Naciśnij przycisk RESET, aby zrestartować urządzenie.

W normalnych okolicznościach, gdy przycisk reset jest inicjowany, operacja może spowodować utratę danych.

Użyte w instrukcji obsługi zdjęcia oraz informacje są poglądowe i mogą ulec zmianie bez wcześniejszej informacji.

Va multumim ca ati achizitionat produsul nostru!


Inainte de utilizare, va rugam sa cititi cu atentie manualul de utilizare inclus.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam sa vizitati website-ul nostru: www.overmax.eu


FUNCTII:

Ilustrarea produsului si descrierea butoanelor


Panoul frontal

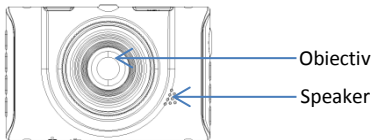


Panoul frontal

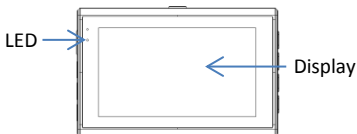


Panou stanga

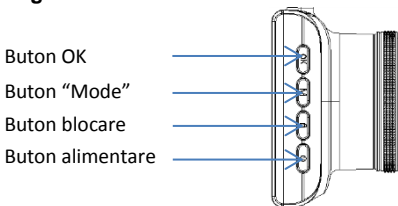


Panou dreapta

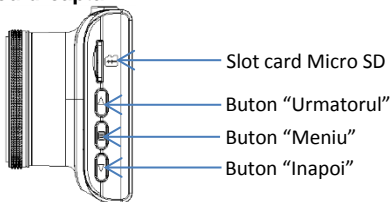

Panoul superior

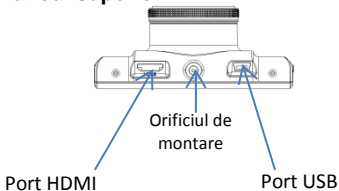

Panoul inferior

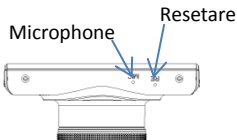

MOD DE UTILIZARE

Descrierea functiilor

- Instalarea unui card micro SD
Introduceti un card micro SD in portul micro SD pana auziti un sunet de “click”, indicand ca a fost instalat corect cardul.
- Pentru a inlatura cardul din slot, apasati usor pentru a-l debloca apoi trageți-l afara.

Nota:

1. Inainte de a incepe sa utilizati dispozitivul, va rugam sa instalati un card de memorie micro SD (4GB - 32GB) cu o clasa de viteza 6 sau mai buna si formatati fisierul FAT32.
2. Cand instalati un card asigurati-va ca il introduceti in pozitia corecta. Altfel, cardul sau dispozitivul se pot defecta.
3. Asigurati-va ca dispozitivul este oprit atunci cand introduceti sau inlaturati cardul micro SD!

Incarcare / alimentare

Va rugam sa incarcati complet bateria dispozitivului inainte de prima utilizare. Pentru a face acest lucru, utilizati incarcatorul de masina inclus de 12V si portul mini USB.

Nota: Fiind utilizat, dispozitivul trebuie sa fie conectat in permanenta la o sursa de alimentare. Bateria incorporata va permite sa folositi camera doar pentru o perioada scurta de timp.

Suport

Suportul inclus va permite sa atasati camera pe parbriz.

Conectarea aparatului foto la o sursa de alimentare a unui vehicul.

1. Introduceti cablul de alimentare in priza de bricheta a masinii.
2. Conectati cablul de alimentare USB la portul USB al camerei.

Nota:

1. *Odata conectat la incarcatorul de masina, dispozitivul se aprinde automat si incepe sa inregistreze.*
2. *Cand bateria camerei este descarcata complet, dispozitivul va salva automat fisierul ce este inregistrat si se va opri automat.*
3. *In acest caz, va rugam sa incarcati camera minim 10 minute inainte sa o aprindeti din nou.*

Pornire / oprire


Pornire:

Apasati si tineti apasat butonul de alimentare pentru 2 secunde pana cand ecranul de start apare si indicatorul albastru LED incepe sa straluceasca.

Oprire:

Apasati si tineti apasat butonul de alimentare pentru 2 secunde. Ecranul de stingere va apare pentru un moment scurt si dispozitivul se va opri.

Comutarea intre moduri

Camera are 3 moduri operationale: mod video, mod foto si mod de previzualizare. Pentru a comuta intre ele, va rugam sa utilizati urmatorul buton: .

Inregistrare video

1. Apasati si tineti apasat butonul de alimentare pentru 2 secunde pentru a porni dispozitivul.

Odata ce procesul de pornire a fost finalizat, dispozitivul activeaza modul video si incepe sa

inregistreze automat. Pictograma video va fi afisata in coltul stanga-sus al camerei.

2. Apasati butonul OK pentru a incepe inregistrarea.

Apasati din nou pentru a opri:



Mod video



WDR



G-sensor



Timp de inregistrare



Timp video



Detectare miscare



EV



Rezolutie video



Inregistrare sunet



Card memorie



Data si ora



Baterie

Fotografiere

1. Utilizati butonul de “Meniu” pentru a activa modul foto. Pictograma va fi afisata in coltul stanga-sus al camerei.
2. Apasati butonul OK pentru a fotografia.



-  Mod foto
-  EV
-  Balanta alb
-  ISO
-  Stabilizare imagine
-  00325 Imagini disponibile
-  12M Dimensiune fotografie
-  ★★ Calitate fotografie
-  Card SD
-  Baterie

Mod previzualizare



5. Utilizati butonul "Meniu" pentru a activa modul de previzualizare. Pictogramele fisierelor video si foto vor fi afisate pe ecranul camerei.
6. Utilizati butoanele "Urmatorul" si "Inapoi" pentru a selecta un fisier.
7. Apasati butonul OK pentru a afisa.
8. In acest mod puteti sa stergeti fisiere si sa le marcati ca protejate. Apasati butonul MENU pentru a porni un "slideshow".

SETARI

Exista trei file de setare: setari video, setari foto si setari generale.

Nota:

Setarile video si foto sunt disponibile cand dispozitivul opereaza in modul corespunzator.

4. Apasati butonul “Meniu” pentru a deschide interfata de setari.
5. Utilizati butoanele “Urmatorul” si “Inapoi” pentru a naviga prin setari.

Apasati OK pentru a selecta un parametru dat si apasati-l din nou pentru a confirma.

Nota:

Mai intai trebuie sa incheiati o anumita setare si sa mergeti inapoi la ecranul de meniu pentru a trece la alta optiune.

Mod USB

Dupa ce ati conectat dispozitivul la calculator utilizand un cablu USB, camera va intra in modul de camera web.

Afisarea fisierelor pe un ecran TV / monitor

Pentru a afisa fisierele de pe dispozitiv pe ecranul unui TV / monitor, conectati un cablu compatibil

Audio / Video in portul AV / HDMI al camerei si la TV / monitor.

Informatii aditionale

1. G-sensor

In timpul unui eveniment, cum ar fi lovirea brusca sau mutarea camerei video etc. G-senzorul face ca aparatul foto sa porneasca automat inregistrarea si blocheaza fisierul curent, astfel incat sa nu poata fi suprascris.

2. Wide Dynamic Range (WDR) asigura o reprezentare fiabila a imaginilor inregistrate in ciuda contrastului ridicat.

3. Loop recording (inregistrare bucla)

4. Camera porneste / se opreste automat atunci cand este conectata la priza de bricheta.

5. Protectia manuala a fisierului

Puteti alege un singur fisier (sau pe toate) sa-l protejati pentru a nu fi suprascris.

Probleme comune si solutii

In cazul unor probleme, va rugam sa consultati urmatoarele instructiuni. Daca actiunea nu rezolva problema, va rugam sa contactati departamentul nostru de suport tehnic. Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati: www.overmax.eu.

1. Camera nu inregistreaza:

- Inlocuiti cardul SD.
- Schimbati rezolutia / frame rate.
- Utilizati un card cu o capacitate mai mare.
- Asigurati-va ca ati instalat corect cardul.
- Stergeti fisierele care nu sunt necesare de pe cardul de memorie.

2. Imaginea nu este clara

- Asigurati-va ca obiectivul este curat.

3. Dispozitivul functioneaza normal dar butoanele nu raspund

- Apasati butonul RESET pentru a restarta dispozitivul.

In conditii normale, utilizarea butonului de resetare poate cauza pierderea datelor.

Toate imaginile si informatiile din manual au fost prezentate doar pentru motive ilustrative si pot fi modificate fara o notificare prealabila.

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket!


Használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutató.

Bármely, egyéb kérdés esetén, kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.overmax.eu


FUNCKIÓK:

Termék bemutatás és gombok leírása


Előlapi panel

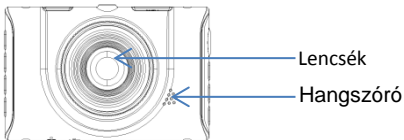


Hátsó panel

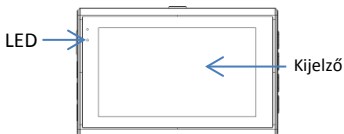


Baloldali panel

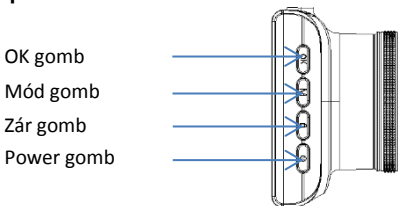


Jobboldali panel

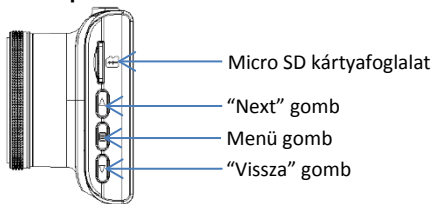

Felső panel

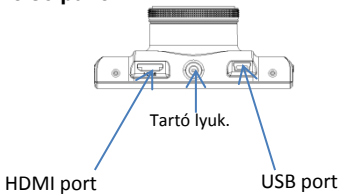

Alsó panel

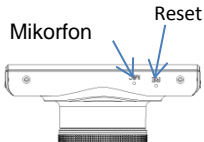

Használat

Funkciók leírása

- Micro SD kártya behelyezése
Tegye be a micro SD kártyát a micro SD kártya portba, míg nem hall egy kattantást, mely jelzi, hogy megfelelően helyezte be a kártyát a foglalatba.
- A kártya eltávolításához nyomja meg majd húzza ki.

Megjegyzés:

1. A készülék használata előtt, kérjük, helyezze be a micro SD memóriakártyát (4GB - 32GB) Class 6 vagy gyorsabb sebességűt és FAT32 fájlformátumot.
2. A kártya behelyezésekor, kérjük, győződjön meg arról, hogy megfelelő pozícióba tette-e be. Egyébként a kártya és/vagy a készülék sérülhet.
3. Győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket mielőtt behelyezi vagy kiveszi a micro SD kártyát!

Töltés

Első használat előtt, töltsse fel teljesen a készülék akkumulátorát, ehhez használja a mellékelt 12V autós töltőt és a mini USB port-t.

Megjegyzés: Használat közben a készüléknek folyamatosan csatlakoztatva kell lennie az áramforráshoz. A beépített akkumulátor csak rövid idei használatot tesz lehetővé.

Tartó

A tartozék tartó lehetővé teszi a kamera szélvédőre való rögzítését.

Csatlakoztassa a kamerát a gépjármű áramforrásához

1. Helyezze be a töltő egyik végét a gépjármű szivargyújtójába.
2. Csatlakoztassa az USB kábel másik végét a készülék USB portjába.

Megjegyzés:

1. *Ha csatlakoztatja az autós töltőt a készülék automatikusan bekapcsol és elkezd a rögzítést.*
2. *Ha a kamera akkumulátora teljesen lemerült, akkor a készülék elmenti a felvételeket és automatikusan kikapcsol.*
3. *Ebben az esetben, kérjük, a bekapcsolás előtt 10 percig töltsen a kamerát.*

Be / ki-kapcsolás


Bekapcsolás:

Tartsa nyomva a power gombot 2 másodpercig, míg a kijelző bekapcsol és a kék LED jelzőfény elkezd világítani.

Kikapcsolás:

Tartsa nyomva a power gombot 2 másodpercig. A záró kijelző megjelenik és a készülék kikapcsol.

Módok közötti váltás

A kamerának 3 működési módja van: videó, fényképező és visszanező mód. A módok közötti váltáshoz használja a következő gombot: .

Video rögzítése

1. Tartsa nyomva a power gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához.

Miután a bekapcsolási folyamat a végéhez ért, a készülék aktiválja videó módot és automatikusan elkezd a rögzítést. A videókamera ikon megjelenik a kijelző bal felső sarkában.

2. Nyomja meg az OK gombot a rögzítés indításához.,
majd újra annak leállításához:



Video mód



WDR



G-szenzor



Rögzítési idő



Video idő



Mozgásérzékelő



EV



Video felbontás



Hangrögzítés



Memóriakártya



Dátum és idő



Akkumulátor

Képkészítés

1. A menü gomb segítségével váltson a fényképezőgép módra. A kamera ikonja megjelenik a kijelző bal felső sarokban.
2. Nyomja meg az OK gombot a fényképkészítéséhez.



-  Fényképezőgép mód
-  EV
-  Fehéregyensúly
-  ISO
-  Kép stabilizátor
-  00325 Elérhető képek
-  12M Képméret
-  ★★ Képminőség
-  SD kártya
-  Akkumulátor

Előnézeti mód



1. A menü gomb segítségével váltson az előnézeti módra. A rögzített videó és kép fájlok ikonjai megjelennek a kamera kijelzőjén.
2. Használja a “Következő - Next” és “Vissza - Back” gombokat a fájl kiválasztásához.
3. Nyomja meg az OK gombot a megjelenítéshez.
4. Ebben a módban törölheti a fájlokat is és írásvédetté is teheti őket. Nyomja meg a MENU gombot a diavetítés elindításához.

BEÁLLÍTÁSOK

Három beállítási fül van: videó, fényképezőgép és általános beállítások.

Megjegyzés:

A video és fényképezőgép beállítások csak a megfelelő módban érhetőek el.

1. Nyomja meg a Menü pontot a beállítások almenü megnyitásához.
2. Használja a "Next - Következő" és a "Back - Vissza" gombot a beállítások közötti navigáláshoz.
3. Nyomja meg az OK gombot a megadott paraméter kiválasztásához, majd újra a jóváhagyásához.

Megjegyzés:

Először be kell fejeznie a megadott beállítást és vissza kell lépnie a főmenübe egy újra beállítás végrehajtásához.

USB mód

USB kábelen keresztül a számítógéphez csatlakoztatás után a készülék belép a webkamera módba.

Fájlok megjelenítése a TV / monitor kijelzőjén

A fájlok TV / monitor kijelzőn való megjelenítéséhez csatlakoztassa a kompatibilis

Audio / Video kábelt a készülék AV / HDMI portjába és a TV / monitorhoz.

További információk

1. G-szenzor

Olyan események során, mint hirtelen ütközés vagy a kamera elmozdulása stb. a G-szenzor automatikusan elindítja a rögzítést és zárolja/írásvédetté teszi az aktuális fájlt, így nem lehet felülírni.

2. Wide Dynamic Range (WDR) biztosítja a rögzített képek magas kontrasztminőségét.

3. Folyamatos felvétel / loop recording.

4. A kamera automatikusan be / ki-kapcsol, ha bedugják a szivargyújtóba.

5. Fájl kézi írásvédése

Válassza ki azt a fájlt (vagy fájlokat), amelyeket írásvédetté szeretne tenni.

Problémák és megoldások

Bármilyen probléma esetén, kérjük, olvassa az alábbi utasításokat. Ha van olyan probléma, amit nem tud megoldani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Technikai Támogató Részlegünkkel. További információért, keresse fel honlapunkat: www.overmax.eu.

1. A kamera nem rögzít:

- Helyezzen be SD kártyát.
- Változtassa meg a felbontást / képarányt.
- Használjon nagyobb kapacitású kártyát.
- Győződjön meg róla, hogy a kártya megfelelően lett-e behelyezve.
- Törölje a szükségtelen fájlokat a memóriakártyáról.

2. A kép nem tiszta

- Győződjön meg, hogy a lencsék tiszták-e.

3. A készülék működik, de a gombok nem válaszolnak

- Nyomja meg a RESET gombot a készülék újraindításához.

Normális körülmények között, a RESET gomb használatával az összes adat törlődni fog.

A használati útmutatóban lévő összes kép és információ illusztrációt szolgált és előzetes bejelentés nélkül megváltoztatható.

Product details

For the following

Product : **Car camera**

Model(s) : **OV-CamRoad 4.6**

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o. o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

R&TTE Directive	1999/5/EC
EMC Directive	2004/108/EC
Low Voltage Directive	2006/95/EC
RoHS Directive	2011/65/EU

The following harmonized standards have been applied:

Safety and Health:

EN 62479: 2010

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

EMC:

EN 301 489-1 V 1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V 2.2.1 (2012-09)

RF Spectrum Efficiency:

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Representative

BrandLine Group Sp. z o. o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

Jan Libera

BRANDLINE GROUP

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

NIP 782-257-98-40, Regon 361233546

(1)

www.overmax.eu

OVERMAX
You • unlimited